

保安・設備監視用受信ユニット EXR-500

5回路




倒れコールなどの保安情報やチョコ停監視などに最適な
使い勝手を考慮した 5 回路用の受信ユニットです！

特長


- 倒れコール送信機や漏水センサ送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。
- 日常点検や定期点検実施時に有効な【テストモード】のスイッチを操作パネル上に設けましたので、報知音で受信チェックなど(LED・液晶表示などの警報出力以外の受信動作)が簡単にできるようになりました。
- 送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音を鳴動します。
- 警報音や警報出力は、設定によりリアルタイムかタイマー(連続=保持設定も可能)動作かの選択運用ができます。
※ただし、倒れコール送信機・漏水センサ送信機、接点入力型送信機のみ。
- 定期送信を監視するか、しないかの設定が可能になりました。(全送信機対象)
- 送信機は最大 60 台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
- 電波を受けた送信機のチャンネルおよび登録番号を液晶画面に表示します。
- 本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードも装備しております。

システム構成図

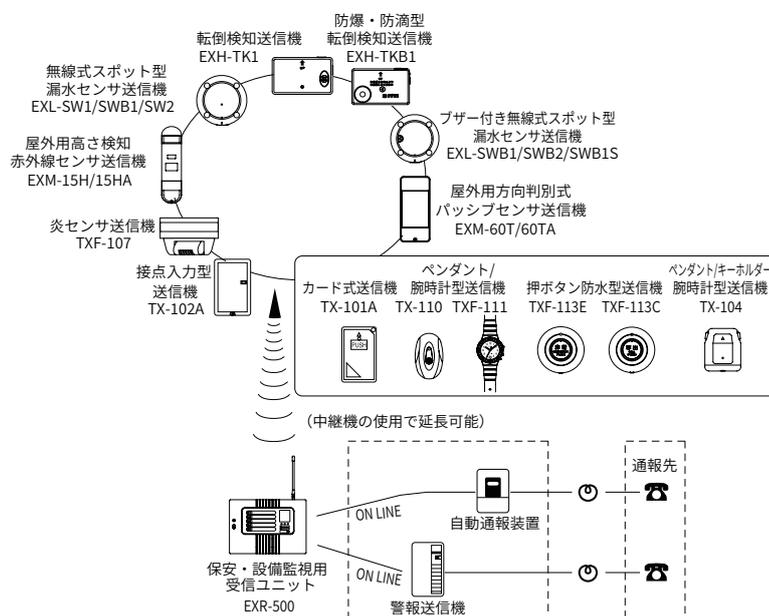

保安・設備監視用受信ユニット EXR-500

外形寸法図（単位：mm）

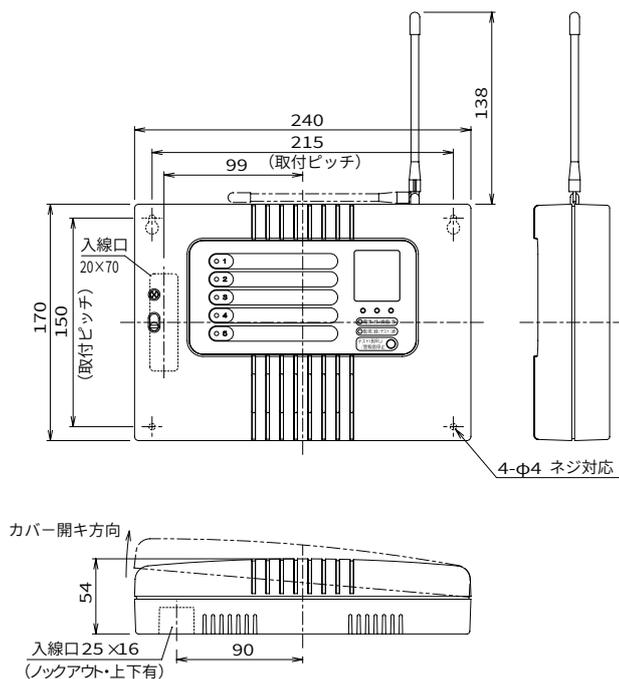

仕様

品番	EXR-500
電源電圧	AC100V 50/60Hz または DC10～30V 50mA（極性あり）
消費電力	5W または 350mA 以下
受信可能距離	約 100m（見通し距離）
警報総合出力	無線圧接点 AC/DC30V 0.5A a/b 接点切替式
警報個別出力	無電圧半導体接点 AC/DC30V, 0.25A a/b 接点 個別切替式 5 回路
異常出力	無電圧半導体接点 AC/DC30V, 0.25A a/b 接点 個別切替式（一括） タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計 4 回路
電源/受信表示灯	2 色 LED 通常時：緑点灯 受信時：赤点灯
通常/テストモード表示灯	2 色 LED 通常時：緑点灯 テストモード時：赤点灯
ブザー音	警報音：「ピンポン」「ピポピポ」の切替式 テストモード時報知音：「ピピッ、ビビッ」
送信機登録台数	60 台
付帯機能	4 周波切替機能 テストモード機能 外部通信機能
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
外観	W240×H170×D54mm

関連商品

- 屋外用高さ検知
赤外線センサ送信機
〈EXM-15H/15HA〉



- 無線式スポット型
漏水センサ送信機
〈EXL-SW1/SWB1/SW2〉



- ブザー付き無線式スポット型
漏水センサ送信機
〈EXL-SWB1/SWB2/SWB1S〉



- 転倒検知送信機
〈EXH-TK1〉



- 防爆・防滴型
転倒検知送信機
〈EXH-TKB1〉



品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

おことわり

弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

販売店名

※このカタログについてのお問い合わせは販売店、もしくは、当社にご相談ください。

Exsight

〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町 5-22

エクサイト株式会社

TEL 075-585-8778 FAX 075-585-8788

■仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■このカタログの記載内容は、2022年8月現在のものです。